


奈良県橿原文化会館 大ホール 照明回路図

H27. 4. 1 現在

〒634-0005 橿原市北八木町3丁目65-5
 TEL (0744)23-2771
 FAX (0744)25-6801

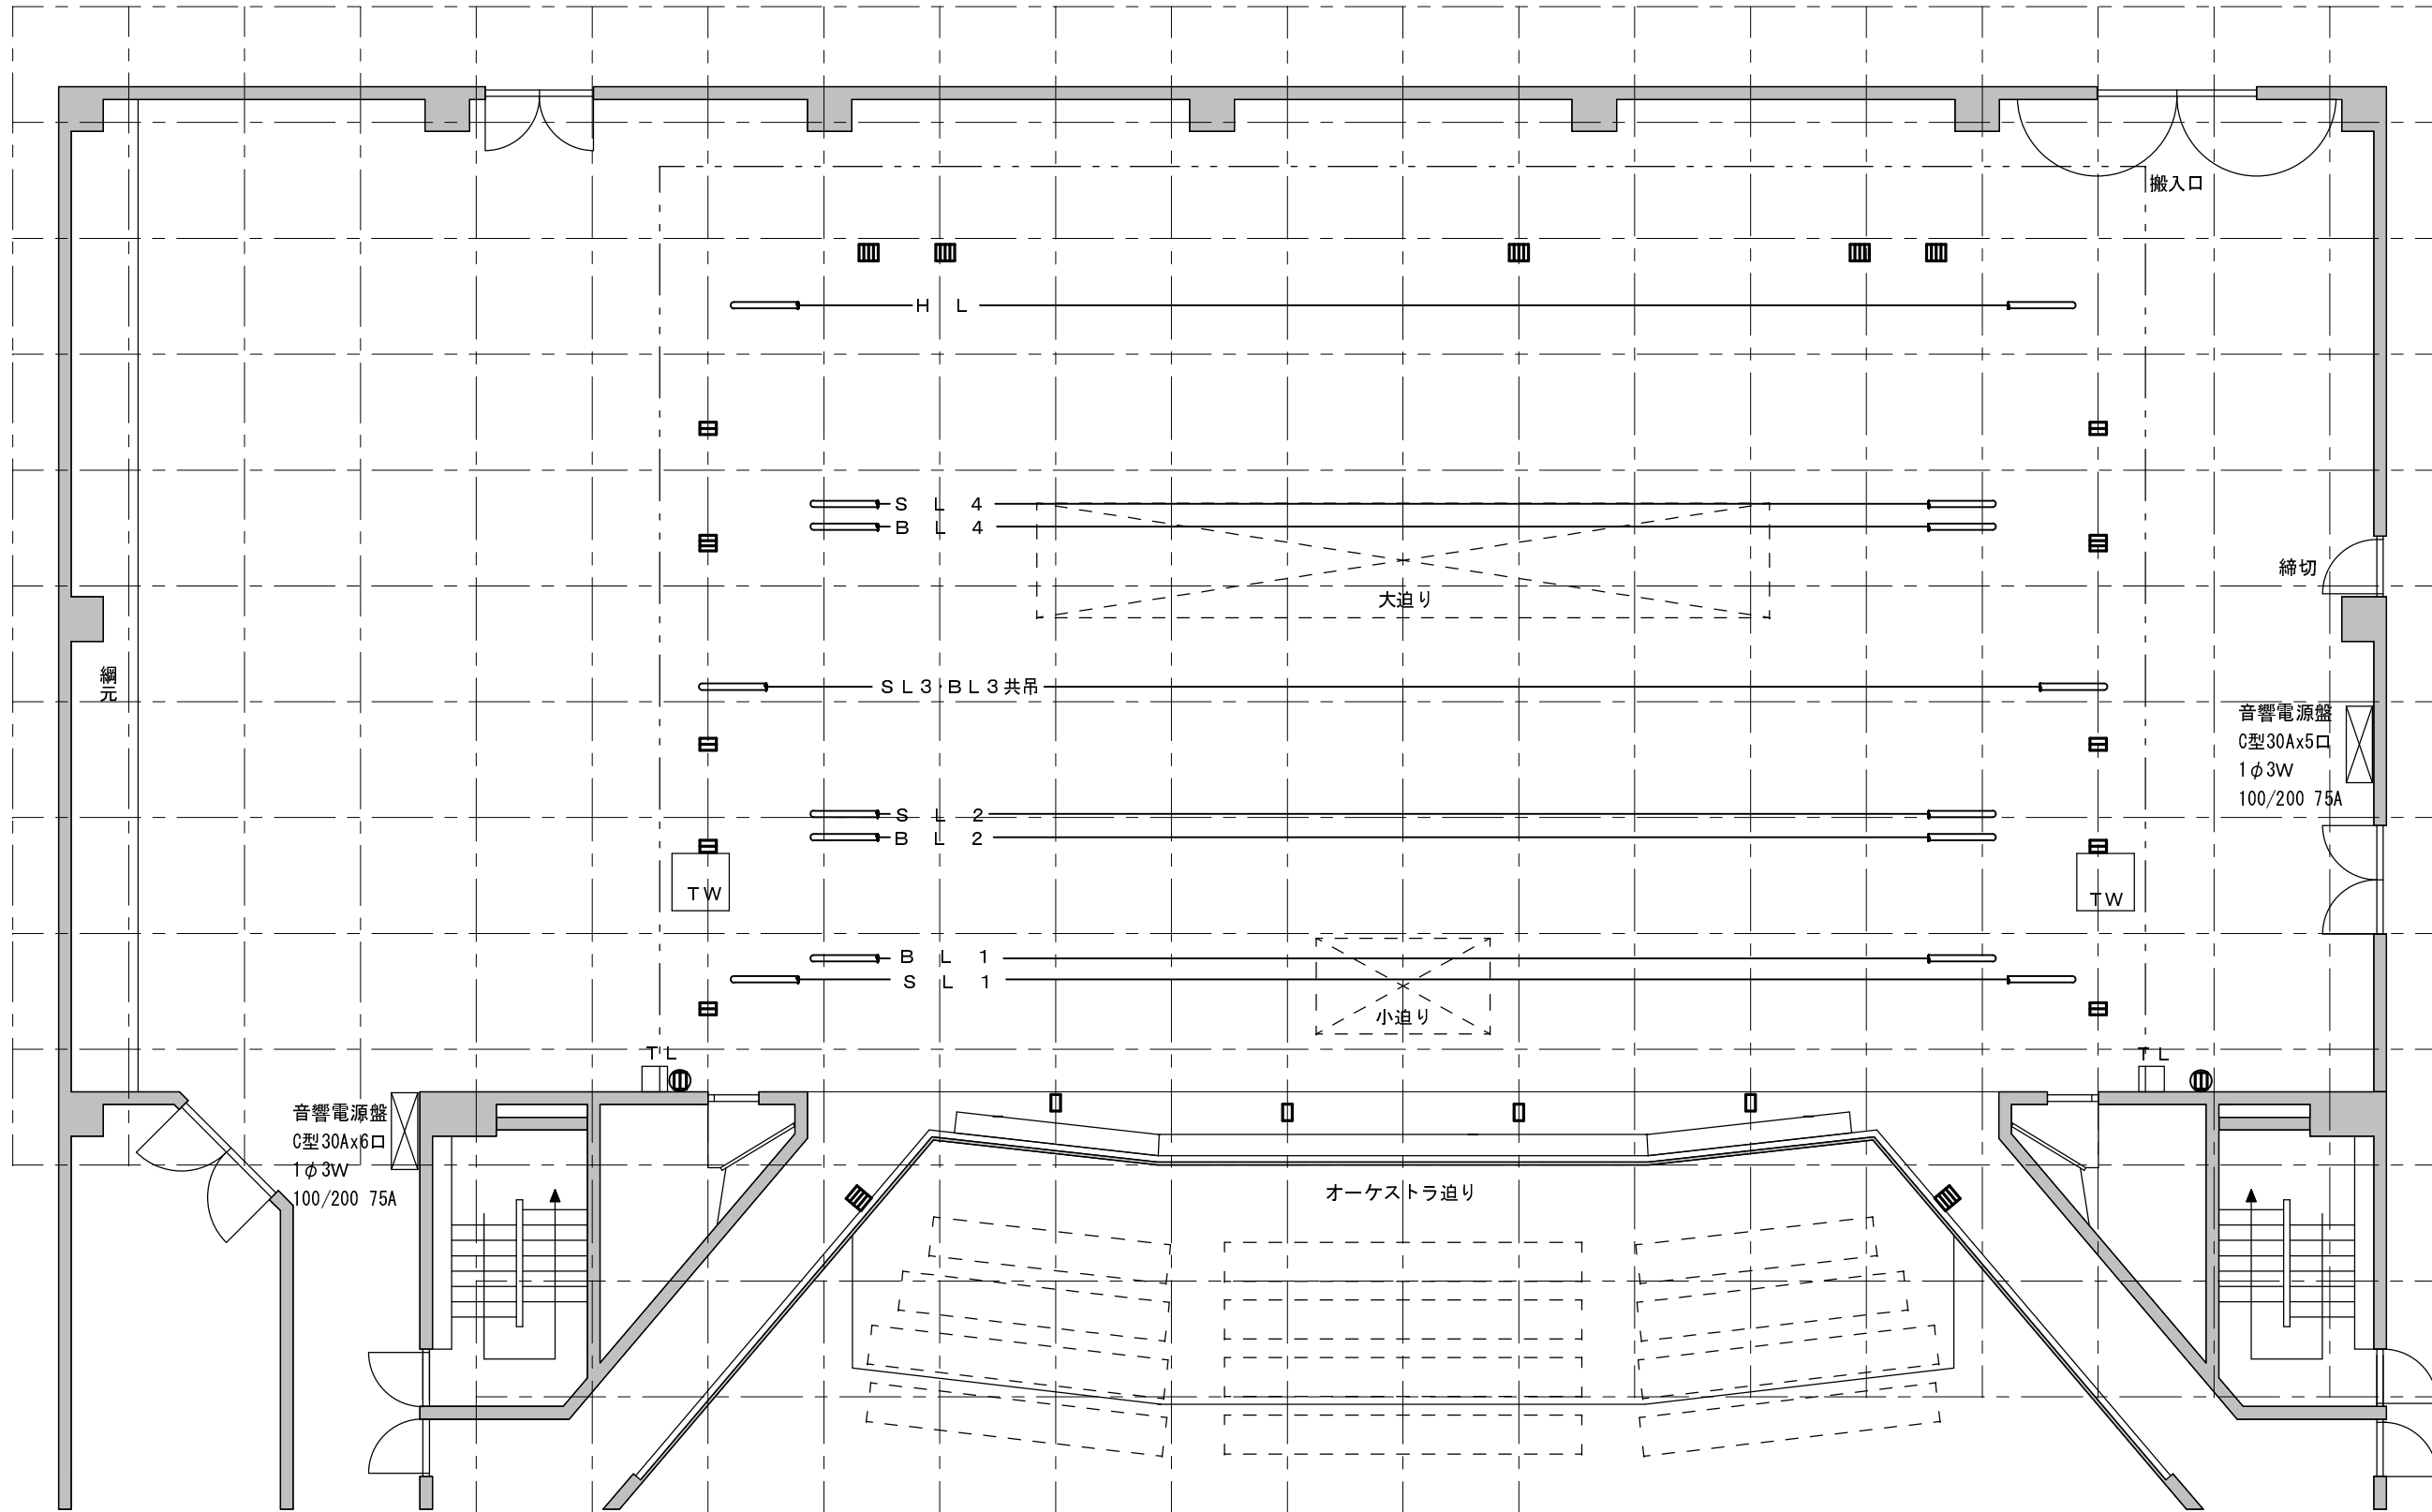

フットライト【T型20A】	3回路
フットライトボックス内	1回路
花道フット(上手)【70W1付とバラ回路】	4回路
花道フット(下手)【70W1付とバラ回路】	4回路
フロアコンセント(舞台前)	4回路
フロアコンセント(上手袖)	11回路
フロアコンセント(下手袖)	11回路
フロアコンセント(舞台奥)	4回路
フロアコンセント(舞台奥LH4色用)	8回路
フロアコンセント(舞台奥上・下手)	8回路
コネクタボックス(舞台袖上・下手)	4回路
【フロアコンセント(舞台前)とバラ回路】	
天井反射板ライト	6回路
第1ボーダーライト	8回路
【第1サスとバラ回路】	(切替8)
第2ボーダーライト	8回路
【第2サスとバラ回路】	(切替8)
第3ボーダーライト	8回路
(サスペンション・ボーダー共吊り)	(切替8)
第4ボーダーライト	8回路
【第4サスとバラ回路】	(切替8)
第1サスペンションライト	20回路
第2サスペンションライト	20回路
第3サスペンションライト	20回路
(サスペンション・ボーダー共吊り)	
第4サスペンションライト	16回路
アップーホリゾンタルライト(4色配線)	12回路
トーマンタルライト(上手)	4回路
トーマンタルライト(下手)	4回路
タワーライト(上手)	なし
タワーライト(下手)	なし
第1シーリングライト	14回路
第2シーリングライト	12回路
フロントサイドライト(上手)	8回路
フロントサイドライト(下手)	8回路

クセノンピンスポットライト(2kW) 2台

吊物はC型20Aコネクタ
 舞台はC型30Aコネクタ

- フロアコンセント C型30A×1口
- ▣ フロアコンセント C型30A×2口
- ▤ フロアコンセント C型30A×3口
- ▥ フロアコンセント C型30A×4口
- Ⓜ コネクタボックス C型30A×2口